

INTRODUÇÃO • PRESENZA BASICO

PARABÉNS! Você acaba de adquirir um produto com a garantia NEW SYSTEM, sinônimo de confiabilidade e satisfação.

O PRESENZA BASICO é um sistema de prevenção Antifurto e Anti-roubo para motos de todos os estilos, com as seguintes características:

- **BLOQUEIO DO MOTOR:** em caso de roubo, dispara a sirene e logo após inicia o bloqueio inteligente;
- **MODO DE PRESENÇA:** ao se afastar da moto o alarme ativa automaticamente;
- **SENHA DE SEGURANÇA NUMÉRICA:** possibilita desativar o sistema através da ignição da moto.



ACOMPANHA O KIT

- Módulo Central
- 1 Controle remoto de presença
- Chicote para instalação
- Sirene dedicada
- Manual de instruções

acesse nosso site:

www.NEWSYSTEM.com.br

Assistência Técnica:



Asstec - 11 4657-4172

Vivo - 11 99928-4825 📞

Oi - 11 95755-6217

asstec@newsystem.com.br
é sempre um grande prazer atender você!

Manual

PRESENZA BASICO

Alarme de presença para moto

TERMO DE GARANTIA

Você acaba de adquirir um produto New System, garantido por vinte e quatro meses, incluídos os três meses assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor a contar da data da compra e com o certificado de garantia devidamente preenchido.

Este equipamento instalado e usado nos padrões deste manual ajudará na proteção de seu veículo.

A garantia do produto é contra defeitos de: projeto, fabricação e componentes defeituosos.

No caso de transferência de propriedade do equipamento, a nota fiscal de compra terá que ser anexada ao certificado de garantia; o prazo da garantia não se altera.

A garantia fica invalidada quando: o equipamento for violado, inadequadamente instalado, infiltração de água, ações da natureza, acidentes, quedas e mau uso.

O transporte e a embalagem do produto ficam por conta e risco do comprador. As soluções constantes neste termo são as únicas e exclusivas oferecidas ao cliente. A empresa não se responsabiliza por roubos ou furtos ou quaisquer danos diretos ou indiretos, inclusive lucro cessante, especiais, incidentais ou consequências seja com base em contrato, ato ilícito, prejuízo ou outro evento.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Nome do comprador: _____

End.: _____

Cidade: _____ UF: _____ CEP: _____

Veículo: _____ Modelo: _____ Ano: _____

Data da Venda: ____/____/____ Modelo: _____ N.º de Série: _____


Defeito apresentado: _____

Revendedor: _____ Nota Fiscal N.º: _____

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

SINTOMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Controle Remoto não atua	Controle remoto desativado	Ative o controle remoto - Item 2
	Bateria do controle sem carga	substitua a bateria do controle
Alarme não entra em programação	Fio ignição (azul) ligado errado	Veja ligação esquema item 1
	Tempo da chave de ignição ligada/desligada esgotado	Desligue e ligue novamente a chave de ignição
	Fio Preto/branco sem contato com o negativo	encostar o fio em uma superfície metálica sem isolamento
Alarme dispara ou bloqueia com a moto em movimento	Alarme posicionado próximo ao sistema de ignição da moto	Instale o alarme afastado do sistema de ignição da moto
	Controle com bateria fraca	substitua a bateria do controle
	Controle remoto desligado	ligue o controle remoto - Item 2

1-DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

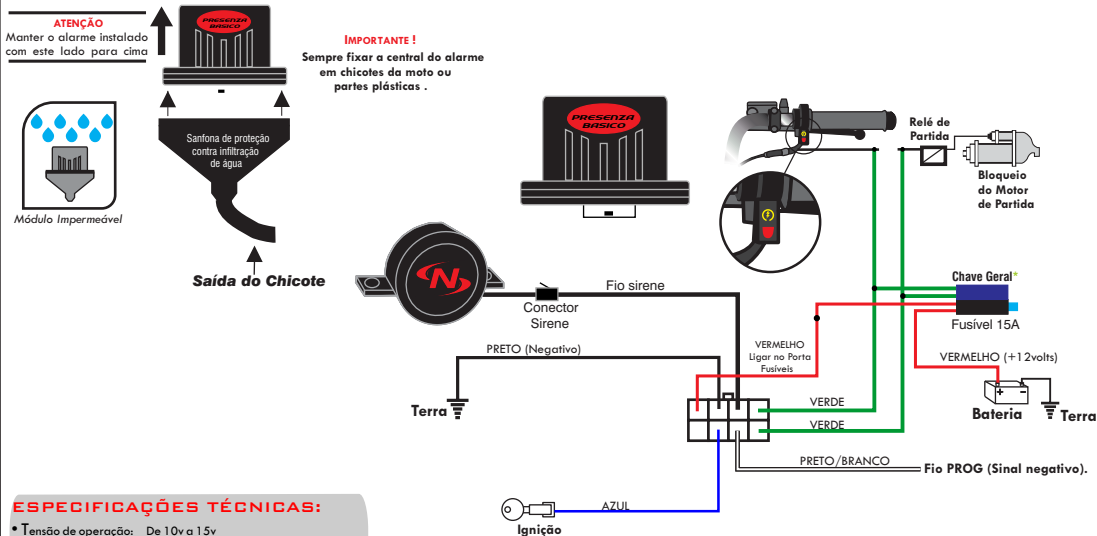

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- * Tensão de operação: De 10v a 15v
 - * Consumo Central: Modo Normal: 7mA
Modo Econômico: menos de 1 mA
 - * Sirene dedicada: Não ligar em 12v
 - * Relé de Bloqueio: 10A
 - * Controle Remoto: ALIMENTAÇÃO POR BATERIA DE LITHIUM 3V (CR2032) SUBSTITUIR A CADA 4 meses
- FREQUÊNCIA DE 433,92MHZ

ATENÇÃO!

*Instalador informe sempre ao usuário a localização da chave geral (porta fusível) e sua função

2-FUNÇÕES DO CONTROLE

COMO ATIVAR O CONTROLE: pressione o botão do controle por 1 segundo e solte-o uma piscada liga o controle.

COMO DESATIVAR O CONTROLE: pressione o botão do controle por 3 segundos e solte-o duas piscadas desliga o controle.

SUGESTÃO DE USO: desative o controle remoto sempre que a moto for ficar estacionada por mais de 24 horas. Ative o controle com uma piscada ao retornar a moto.

3-FUNCIONAMENTO DO ALARME PRESENZA

Com a ignição da moto ligada e o controle afastado a uma distância de 15 metros o alarme PRESENZA entra em modo de antiassalto, dispara a sirene e inicia o bloqueio inteligente.

Com a ignição da moto desligada (estacionada) e o controle afastado, o alarme ativa automaticamente. Se a ignição for ligada, a sirene dispara e o bloqueio é efetuado

Atenção: Recomendamos a troca da bateria do controle a cada 4 meses.

4-USANDO A SENHA DE SEGURANÇA

Caso necessite desabilitar ou habilitar o alarme através da senha de segurança siga os seguintes passos:

- 1º Mantenha a ignição desligada por pelo menos 5 segundos;
- 2º Ligue e desligue a ignição pelo número de vezes do primeiro dígito;
- 3º Aguarde 4 segundos e novamente ligue e desligue a ignição pelo número de vezes do segundo dígito.
- 4º Aguarde 4 segundos, o alarme confirma a função através dos bips:
 - 1 bip Habilita o alarme.
 - 2 Bips Desabilita o alarme.

5-PROGRAMAÇÕES ATRAVÉS DO FIO PROG

5.1 - DESABILITAR O ALARME: Com a ignição ligada aterre o fio PROG por 2 segundos e solte, 2 bips confirma a função (Utilize esta função caso perca o controle ou tenha esquecido a chave de segurança);

5.2 - HABILITAR O ALARME: Com a ignição ligada aterre o fio PROG por 2 segundos e solte, 1 bip confirma a função;

5.3 - CODIFICANDO UM NOVO CONTROLE: ligue a ignição, aterre* o fio PROG durante 6 segundos, até ouvir 3 bips (confirma a função). Ao desaterrar o fio pressione o botão do controle até ouvir um bip longo (confirma a gravação do controle).

5.4 - COMO CADASTRAR UMA NOVA SENHA DE SEGURANÇA:

O alarme PRESENZA vem com a senha de segurança de fábrica número 23, é importante que este número seja alterado ao término da instalação.

Para cadastrar a nova senha de segurança: Ligue a ignição aterre o fio PROG durante 30 segundos a sirene vai emitir 5 bips consecutivos, desligue a ignição e efetue o processo como no exemplo abaixo:

Gravando a senha de segurança 34.

Ligue e desligue a ignição 3 vezes para gravar o dígito 3, aguarde 4 segundos e novamente ligue e desligue a ignição 4 vezes para gravar o dígito 4, após estas seqüências aguarde um bip longo confirmando o sucesso da programação.

NOTA: O fio PROG fica inoperante se aterrado 15 segundos depois de ter ligado a ignição (neste caso desligue e ligue novamente a ignição).

*Encostar o fio PROG em uma superfície metálica não isolada